



PANEELILEVY SEINÄÄN

Paneelilevyn asentaminen seinään on helppoa, se liimataan tai naulataan.

Jos levy esimerkiksi asennetaan seinään jossa on kipsilevy, rappaus jne. liimataan levyt asennusliimalla. Muuten naulataan pienillä nauloilla. Paneelilevyn paksuus, vain 6 mm, takaa että levyn voi asentaa useimpien markkinoilla olevien jalkalistojen päälle, alkuperäisiä jalka- tai rintalistoja ei tarvitse uusia. Levyt sahataan helposti tavallisella yleissahalla, jos jälki tulee epätasaiseksi, hio sileäksi hienolla hiekkapaperilla. Jos kulmissa ja ovilistoihin liittyessä on vaikeuksia saada siistit liitokset voi täyttää välit saumamassalla. Pohjavärin maalaamisen jälkeen näkee helposti missä tarvitsee käyttää saumaussaa. Kaikkialla missä näkyy välejä. Levitä ohut palko saumamassaa ja tasoi kostealla sienellä tai sormella niin saat hyvän lopputuloksen.

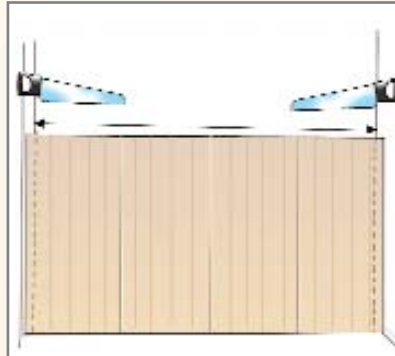


Mittaa seinän pituus, levy kasvattaa 390 mm, jaa seinämitta 390:llä niin saat tietää montako levyä tarvitaan. Ensimmäinen ja viimeinen levy katkaistaan seinälle sopivaksi.

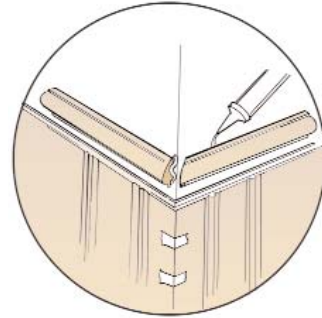


Ulkokulmat

Tässä on kaksi hyvää vaihtoehtoa, molemmissa tapauksessa liimaa levyt yhteen, teippaa kulmien ympäri että tulee tasainen paine. Anna liiman kuivua kunnolla, hio kulma hiekkapaperilla.

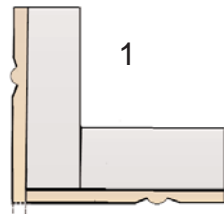


Anna levyn mennä 7-8 cm kulman ohi, liimaa seuraavan levyn pää puuliimalla.

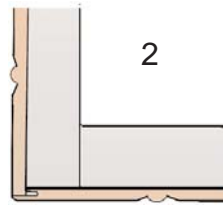


Käytä hyväksi toisen levyn ponttia. Tarkista seinän leveysmitta ettei profiili tule liian lähelle kulmaa.



Aloita asennus vasemmalta, tarkista seinän pituus, jos seinä ei ole suorakulmainen niin halkaise levy kulman mukaan.

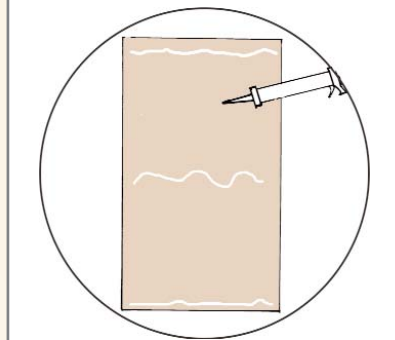


Levitä liima levyyn, määrä riippuu seinästä, yleensä riittää kolme palkoa, ylhäällä, keskellä ja alhaalla. Paina levy seinään ja pidä vähän aikaa paino päällä. Pieni naula auttaa pitämään levyä paikoillaan. Liiman kuivuminen ottaa jonkin aikaa. Asenna seuraavat levyt varovasti.

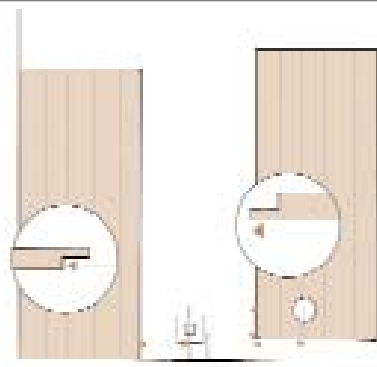


Pistorasiat

Katkaise sähkö ennen pistorasian kannen avaamista (kysy sähkömieheltä apua jos olet epävarma). Mittaa, merkitse ja sahaa pyöreä reikä levyyn. Asenna levy ja ruuvaa takaisin rasian kansi, mahdollisesti täytyy vaihtaa pitempiin ruuveihin.

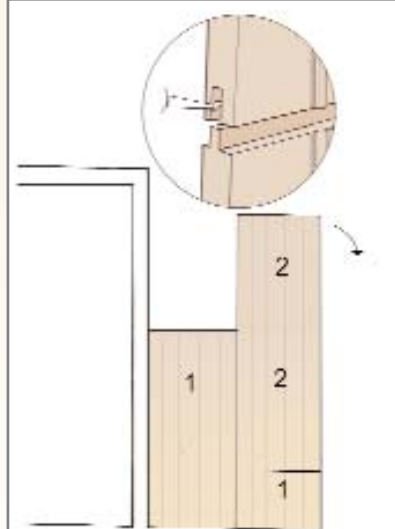


Jos haluat muun rinta korkeuden tai haluat levyttää koko seinän niin voit jatkaa levyt. Katkaise ensimmäinen levy oikeaan korkeuteen. Jatka sitten jälkipalalla. Liimaa saumat tavallisella puuliimalla. On tärkeää levittää liimaa pontin takapuolelle, silloin tulee etusivu sileäksi.

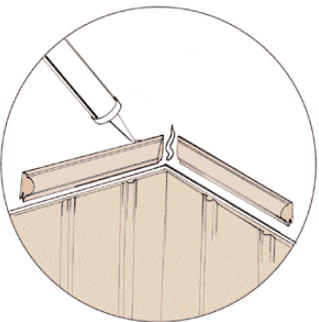

Rintalista on tehty paneelilevyn ponttiin käyväksi ja voidaan liimata siihen kiinni. On olemassa valmiita listoja 90 asteen sisä- ja ulkokulmiin. Asenna ensin kulmalistat, levitä liima seinään päin tuleville sivuille ja myös päätyihin. Lista on pontattu ja käy levyn ponttiin. Paina lista kohdalleen ja paina vähän aikaa. Kun kulmapalat ovat kiinni asennetaan pitkät listat samalla tavalla. Tarvittaessa voi lyödä pienen naulan vinosti ylhäältä sitomaan listaa kunnes liima on kuivunut.


PANEELILEVY KATTOON

Paneelilevyn asentaminen kattoon on helppoa, se liimataan tai naulataan. Jos levy esimerkiksi asennetaan kattoon jossa on kipsilevy, rappaus jne. liimataan levyt asennusliimalla. Muuten naulataan pienillä nauloilla. Mittaa katon leveys, levy kasvattaa 390 mm, jaa kattomitta 390:llä niin saat tietää montako levyä menee. Ensimmäinen ja viimeinen levy katkaistaan katon mitoista riippuen.

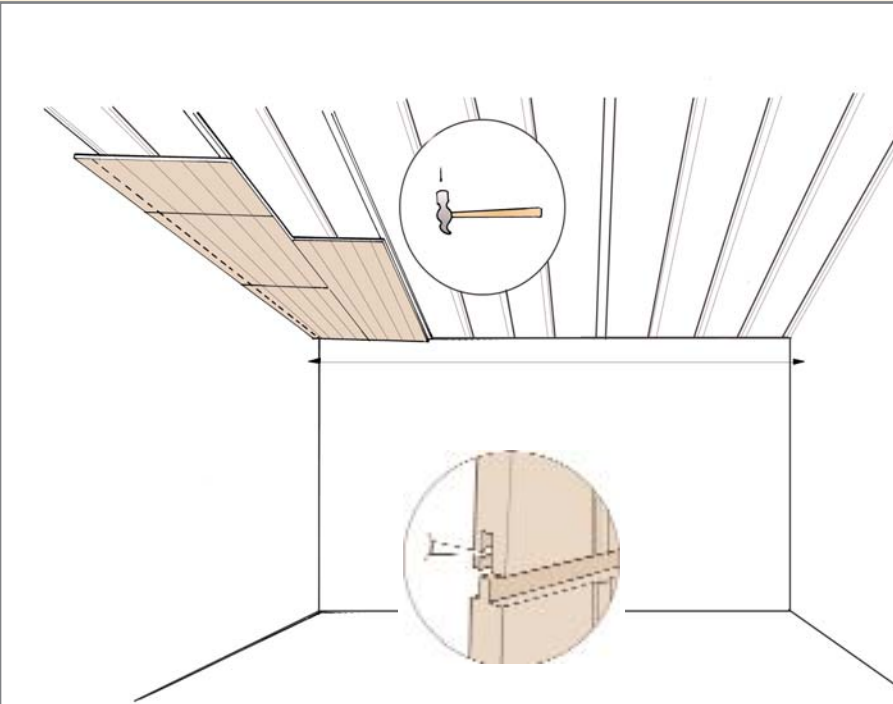

Uusi katto

Uutta rakentaessa koolataan katto esim. 28x70 mm laudoilla jotka naulataan katto-tuoleihin kiinni. C-C mitta on 195 mm. Aloita seinästä, mittaa mihin ensimmäinen levy loppuu, piirrä viiva kattoon tai jännitä siihen naru niin on suora linja seurata. Mittaa linjasta seinään joissakin kohdissa niin huomaat jos seinä on suora, halkaise sitten levyt. Aloita asennus vasemmasta kulmasta ja asenna koko pituussuunnan matka, ole tarkka että tulee suoraksi. Toisessa rivissä siirretään päätyliitokset 600 mm. Liimaa päädyt puuliimalla. On tärkeää levittää liima pontin takapuolelle, silloin tulee etusivu tasaisiksi. Jätä 10 mm väli levyn pään ja seinän väliin.

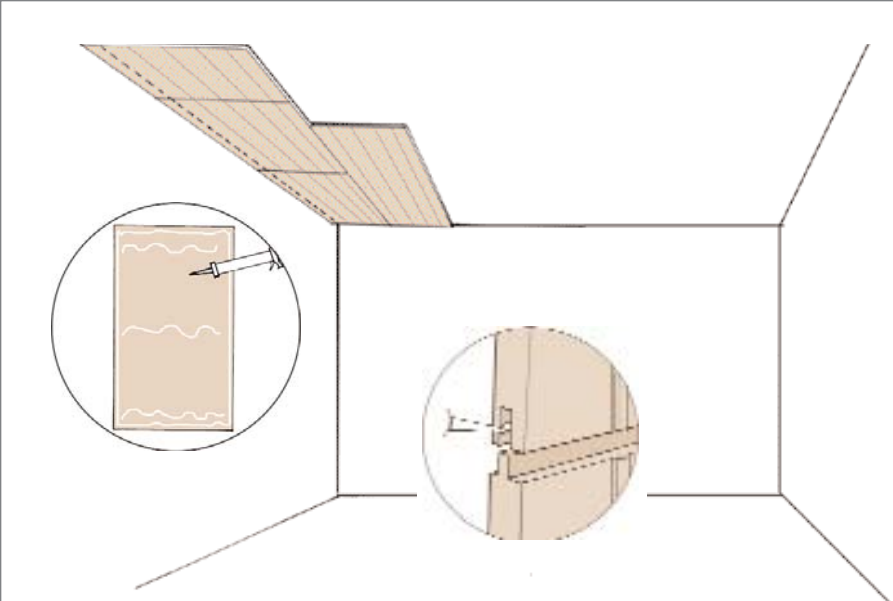

Vanhat katot

Lue ensin "Uusi katto"
Levitä liima levyyn, liiman määrä riippuu katosta mutta yleensä riittää kolme palkoa, ylhäällä, keskellä ja alhaalla, voi vetää myös kerran levyn ympäri. Paina levy kattoon ja pidä paine kunnes liima pitää. Lyö joku pieni naula että levy pysyy paikallaan tai tee tuki lattian ja katon väliin. Liiman kuivuminen ottaa aikansa, asenna seuraavat levyt varovasti.

BRANDÉNS
Paneelilevy

Brandéns AB Tele: +46 (0)651 410 61
Rattgatan 1 Fax: +46 (0)651 410 83
S-827 35 LJUSDAL SVERIGE

www.panelskivan.se